

SAVO

SAVO STONE



KÄYTTÖOHJEET

Savo Stone (70009, 70012)

TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

- Keittotaso on tarkoitettu ruuan valmistamiseen vain yksityistalouksissa.
- Henkilöt, jotka ovat kykenemättömiä käyttämään keittotasoa turvallisesti, johtuen heidän fyysisistä tai henkistä rajoitteistaan, eivät saa käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa tai opastusta.
- Alle kahdeksanvuotiaat lapset eivät saa olla lähellä keittotasoa ilman jatkuvaa valvontaa.
- Yli kahdeksanvuotiaat tai vanhemmat lapset saavat käyttää keittotasoa vain, jos heitä on opastettu liesitason turvalliseen käyttöön.
- Lapset eivät saa leikkiä keittotason kanssa.
- Lapset eivät saa puhdistaa keittotasoa ilman valvontaa.
- Asennus-, korjaus- ja huoltotyöt saa suorittaa vain ammattilainen. Taitamattoman henkilön tekemä työ voi tehdä liesitasosta vaarallisen.
- Sammuta keittoalueet aina heti käytön jälkeen.
- Keittotasoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai kauko-ohjauksen avulla.
- SÄHKÖISKUN VAARA! Jos keittotason pinta on rikki millään tavalla, kytke keittotaso välittömästi pois päältä äläkä jatka käyttöä. Irrota keittotaso myös sähkösyötöstä esim. avaamalla sulake sähkökeskuksesta.
- VAROITUS: Jos keittotason sähkönsyöttökaapeli on vahingoittunut, täytyy sähköalan ammattilaisen vaihtaa se uuteen.
- VAROITUS: Keittotason pinta voi tulla kuumaksi käytön aikana. Vältä siksi koskemasta keittoalueisiin.
- VAROITUS: Rasvojen ja öljyjen varmaton käyttö voi aiheuttaa tulipaloriskin. Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite ensin pois päältä ja tukahduta liekit joko keittoastian kannella tai tarkoitukseen tarkoitettulla sammutuspeitteellä.
- VAROITUS: Keittotaso on kuuma käytön aikana ja voi pysyä kuumana jonkin aikaa käytön jälkeenkin. Palovammojen riski on olemassa siihen asti kun keittoalueiden jälkilämmön osoitus on sammunut.
- HUOMIO: Keittotasoa pitää valvoa koko ruuanvalmistuksen ajan.
- TULIPALOVAARA: Älä säilytä tavaroita keittotason päällä. Metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saisi laittaa keittoalueiden päälle, koska ne voivat kuumeta.


FRITEERAUSTA (UPPOPAISTO) KOSKEVAT VAROITUKSET

- Älä koskaan ylitä tehoasetusta 7 kauemmin kuin 15 minuuttia.
- Korkeammat, pitkäaikaiset lämpötilat, voivat tehdä mekaanisia tai värimuutoksia kivitasoon.
- Varmista, että öljynlämpötila ei koskaan ylitä 180 astetta (korkeammat lämpötilat polttavat öljyn ja tekevät siitä myrkyllistä).

SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN

Keittotason saa kytkeä verkkoon vain sähköalan ammattilainen. Asennuksessa on noudatettava kaikkia lakeja, määräyksiä ja turvaohjeita. Katkaise sähköt pääkytkimestä/automaattisulakkeesta ennen keittotason kytkemistä. Varmista jännitteettömyys ennen asentamista. Liitäntä sähköverkkoon on tehtävä vähintään 2,5mm² syöttöjohdolla. Liesitason sähkökytkentärasia löytyy liesitason alapuolelta, takaa keskeltä. Liitä liitäntäjohto alla olevan kytkentäkuvan mukaisesti. Varmista, ettei syöttöjohto jää puristuksiin tai jää kosketukseen kuumien pintojen kanssa. Keittotason mukana tulee n. 1 m pituinen liitäntäjohto.

Keittotason voi kytkeä joko yksivaiheisesti tai kolmivaihesyöttöön (vain kaksi vaihetta tarvitaan). Laitteen maksimiantoteho (7.4kW) edellyttää kahden vaiheen kytkemistä. Kolmivaihesyötössä yksi vaihe syöttää aina kahta reunimaista keittoaluetta. Yksivaihesyötössä kaikki neljä keittoaluetta ovat saman vaiheen alla.

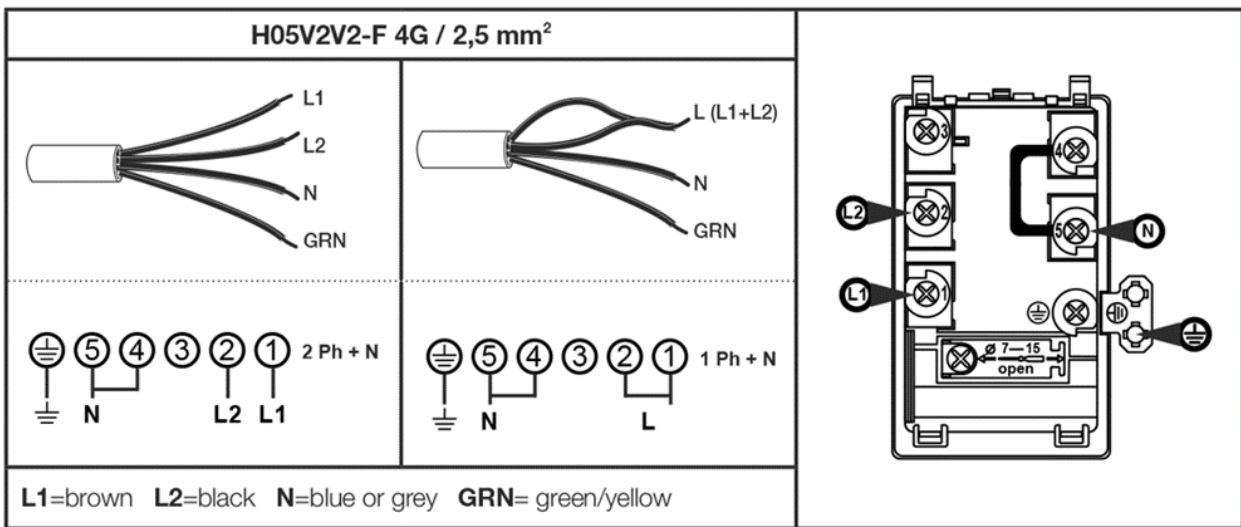

Kuva 1: Sähkökytkentä

Sähköliitäntä:

- 1x230 VAC / 50 Hz tai 2x230 VAC / 50 Hz
- Ottoteho 2,8kW tai 3,5kW tai 7,4kW (ohjelmallisesti konfiguroitavissa)
- Kaapelointi joko 3x2,5 tai 4x2,5 mm²

KEITTOTASON OTTOTEHON KONFIGUROINTI

KEITTOTASON OTTOTEHON KONFIGUROINTI

Keittotasossa on kaksi isoa (210mm) ja kaksi pientä (170mm) keittoaluetta. Keittotason sähköverkosta ottama yhteenlaskettu maksimiteho on maksimissaan 7,4kW. Keittotason yhteenlaskettu ottoteho voidaan ohjelmallisesti rajoittaa joko 2,8kW tai 3,5kW tasolle. Yksivaihesyötössä 3,5kW tarkoittaa 1x16A sulaketta syötössä.

Konfiguroidaksesi keittotasolle uuden tehorajan, sammuta keittotaso ja irrota keittotaso sähkösyötöstä (poista/avaa ryhmäkeskuksesta sulake tms). Odota muutama sekunti. Kytke sitten keittotaso taas sähkösyöttöön ja käynnistä liesitaso on/off-näppäimellä.

Konfigurointitilaan pääset painamalla samanaikaisesti käyttöpaneelin E1- ja E4-painikkeita (kts. kuva 3). Tehotaso vaihtoehdot ovat <28> (2,8 kW), <35> (3,5kW) ja <74> (7,4kW). Valitse haluamasi teho painamalla [+] ja [-] painikkeita. Talleta valintasi painamalla samanaikaisesti E1 ja E4 painikkeita vähintään kolme sekuntia.

Huom! Muutoksen voi tehdä vain kahden minuutin aikana siitä, kun keittotaso kytkettiin sähköverkkoon.

KEITTOALUEIDEN TEHOT

Keittoalueiden tehot ovat seuraavat:

- isot keittoalueet: 2300 W (tehoasento 9) ja 3000W (tehoasento P, max. 10 min)
- pienet keittoalueet: 1100 W (tehoasento 9) ja 1400W (tehoasento P, max. 10min).

Maksimiteho per puoli (1 x iso keittoalue ja 1 x pieni keittoalue) on valitusta sähkösyötöstä riippumatta aina 3,7 kW. Jos tehonrajoitus on asetettu 2,8kW tai 3,5kW, jakaa keittotason tehonhallinta verkosta otettavan tehon kahden keittoalueen kesken niin, ettei maksimiteho ylitä. Keittoastian magneettiset ominaisuudet sekä tasomateriaalin paksuus vaikuttavat keittoalueen tehokkuuteen.



INDUKTIOLIESITASON TOIMINTAPERIAATE

Induktioelementissä muodostettu lämpöteho johdetaan induktiivisella kytkennällä suoraan metalliseen keittoastiaan.

Edut:


- Lämpötehon siirto tapahtuu vain silloin kun keittoastia on asetettu keittoalueelle.
- Lämpöteho siirtyy suoraan keittoastian pohjaan, josta se siirtyy lämmitettävään ruokaan.

KEITTOASTIAT

Induktiotekniikka edellyttää induktiotekniikan kanssa yhteensopivien keittoastioiden käyttämistä. Vain seuraavat ferromagneettiset materiaalit ovat yhteensopivat:

- emaloitu teräs
- valurauta
- induktioyhteensopiva ruostumaton teräs.

Yhteensopivuuden voit kokeilla magneetin avulla. Jos magneetti tarttuu keittoastian pohjaan, astia on induktioyhteensopiva (kuva 2). Markkinoilla on myös muitakin induktioyhteensopivia keittoastioita, joiden pohjat eivät ole täysin ferromagneettisia. Kysy tätä keittoastiasi valmistajalta. Suosittelemme tasapohjaisten keittoastioiden käyttöä (kuva 2A). Näin teho siirtyy keittoastiaan optimaalisesti.

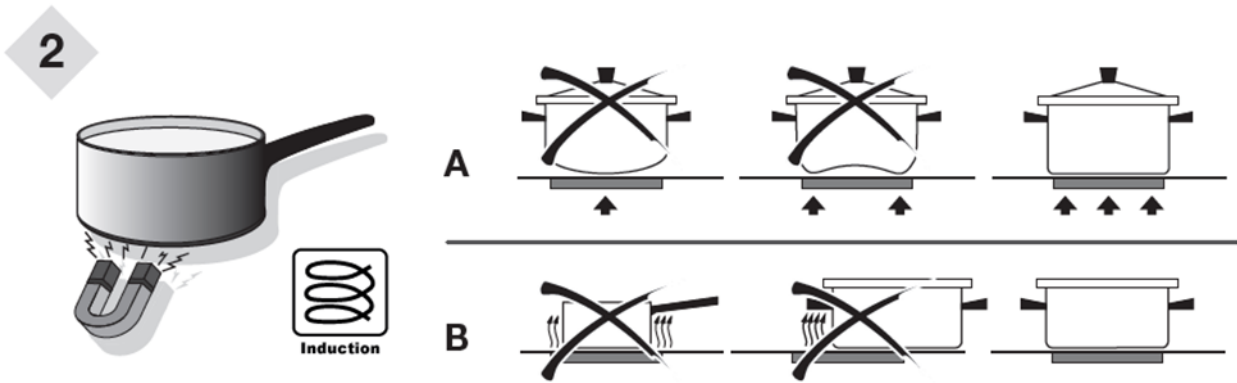


Kuva 2: Keittoastian yhteensopivuuden toteaminen ja keittoastioiden oikea käyttö

Älä käytä keittoastioita joissa on karkea pohja, näin vältät keittotason naarmuttamista. On tärkeää valita keittoastian pohjan koko mahdollisimman samankokoiseksi kuin keittoalueen koko on (kuva 2B). Keittoastian pohjan ei tule ylittää keittoalueen reunaa laitetta käytettäessä.

KÄYTTÖPANEELI

KEITTOTASON KÄYTTÖ

Keittotasoa käytetään painelemalla käyttöpaneelin kosketuspainikkeita sormella. Keittotaso vahvistaa tehdyt painallukset äänisignaalilla.

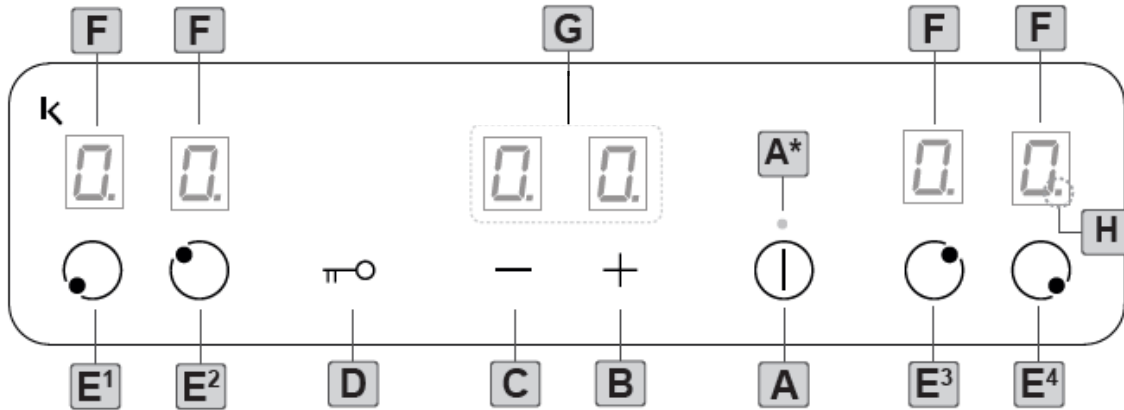

Kuva 3: Käyttöpaneeli

- A. Virtapainike On/Off
- B. Tehonsäätö ylöspäin sekä mm. ajastin
- C. Tehonsäätö alaspäin sekä mm. ajastin
- D. Lukitus
- E1-E4. Keittoalueen valinta
- F. Keittoalueelle valitun tehotason näyttö (0-9 ja P ja jälkilämpö)
- G. Ajastinnäyttö
- H. Keittoalueen säätö aktiivinen

KEITTOTASON KÄYTTÖ

KEITTOTASON KÄYNNISTÄMINEN

Paina ohjauspaneelin On-Off painiketta [A] käynnistääksesi keittotaso. Keittoalueiden näyttökentät syttyvät. Ohjauspaneeli pysyy nyt aktiivisena 20 sekuntia. Jos yhtäkään keittoalueista ei valita tämän ajan aikana, keittotaso sammuttaa itsensä.

KEITTOALUEIDEN KÄYNNISTÄMINEN

Käynnistääksesi keittoalueen, paina vastaavaa keittoalueen painiketta [E] ja säädä sen jälkeen haluttu tehotaso käyttämällä [+] ja [-] painikkeita kymmenen sekunnin sisällä. Keittoalueen tehotaso voidaan asettaa kahdelletoista eri tehotasolle (0-9 ja P ja jälkilämpöasetus). Keittotasolle valittu tehotaso näytetään näytöllä. Painamalla [+] tehotaso nousee, ja painamalla [-] tehotaso laskee. Huomaa, että tehotaso pyörii maksimille P, jos tehotason ollessa nolla painetaan [-] painiketta.

KEITTOASTIAN HAVAITSEMINEN

Jotta keittoalue kytkeytyy päälle, pitää keittoastian sijaita pyöreällä merkityllä keittoalueella ja lisäksi keittoastian alapinnan pitää olla minimissään tietyn kokoinen (kts. s 10). Kytkeytymiseen vaikuttaa keittoastian koon lisäksi myös sen materiaali. Tämän takia sinun pitäisi valita keittoalue aina sen mukaan, että se on mahdollisimman samankokoinen kuin keittoastian pohja.

Jos symboli  ilmestyy näytölle, se voi tarkoittaa seuraavaa:

- keittoastia ei ole yhteensopiva induktiotekniikan kanssa
- keittoastian pohjapinta-ala on pienempi kuin kyseiselle keittoalueelle on sallittu
- keittoalueelle ei ole asetettu keittoastiaa.

Lisätietoja löydät kappaleesta ”Ruoanlaitto induktiotekniikalla, s.10”.

JÄLKILÄMMÖN OSOITUS *H*

Jos keittoalueen pintalämpötila on yli 50°C vielä sen jälkeen kun se on kytketty pois päältä, jälkilämmön osoitus symboli *H* näkyy näytössä kyseiselle keittoalueelle. Symboli sammuu, kun lämpötila laskee turvalliselle eli alle 50 asteen alueelle.

TEHOLÄMMITYSTOIMINTO (Power Boost) *P*

Normaalien tehotasojen 1-9 lisäksi liesitasossa on tehollämmitystoiminto, joka voi olla päällä maksimissaan 10 minuuttia yhtämittaa. Tämän ajan jälkeen liesitaso tiputtaa tehon automaattisesti tasolle 9. Tehollämmitystoiminto on kätevä, kun halutaan esimerkiksi lämmittää nopeasti suuri määrä nestettä. Litra vettä (lähtölämpötila +20C) alkaa kiehua noin kolmessa minuutissa (isompi levy).

Valitse tämä toiminto painamalla [+] painiketta kunnes tehotason 9 jälkeen tulee *P* näkyviin.

LÄMPIMÄNÄPITOTOIMINTO

Tällä toiminnolla saat asetettua keittoalueen 42°C lämpötilaan. Voit käyttää tätä esim. pitämään ruoan lämpimänä.

KEITTOTASON KÄYTTÖ

AJASTIN

Tällä toiminnolla voit ajastaa keittoalueita sammumaan 1 – 99 minuutin kuluttua. Valitse ensin keittoalue painamalla kyseistä keittoaluevalintapainiketta [E] ja valitse sitten haluamasi tehotaso. Paina tämän jälkeen samanaikaisesti [+] ja [-] painikkeita. Äänimerkin kuultuasi nosta sormet ja aseta tämän jälkeen haluamasi aika kymmenen sekunnin aikana [+] ja [-] painikkeilla. Odota merkkiääntä kymmenisen sekuntia. Ajastimeen asetettu aika lähtee nyt juoksemaan alas-päin, ja kun aika on kulunut loppuun, valittu keittotaso sammuu ja näytöllä vilkkuu <00> ja kuuluu merkkiääni. Paina mitä tahansa painiketta kuitataksesi hälytys. Jokaiselle keittoalueelle pystyy asettamaan ajan erikseen.

Keskeyttääksesi ajastuksen, paina kyseistä keittoaluevalintapainiketta [E] ja sen jälkeen samanaikaisesti [+] ja [-] ja aseta ajastimen arvoksi <00> painamalla [-] painiketta. Odota merkkiääntä kymmenen sekuntia. Keittoalueen ledi lopettaa vilkkumisen.

MUNA-AJASTIN/MUISTUTIN


Tällä toiminnolla voit asettaa äänimuistuttimen, joka pysyy aktiivisena laitteen päältäkytkemisen jälkeenkin. Valitse tämä toiminto käynnistämällä ensin keittotaso ja paina sitten samanaikaisesti [+] ja [-] painikkeita. Ajastimen näyttö syttyy. Aseta haluamasi aika välille 1 – 99 minuuttia [+] ja [-] painikkeilla. Odota merkkiääntä kymmenen sekuntia. Asetettu aika näkyy näytöllä. Ajastin käynnistyy ja kun asetettu aika on kulunut loppuun, näytöllä näkyy vilkkuva <00> ja kuuluu merkkiääni. Paina mitä tahansa painiketta kuitataksesi hälytykset.

Keskeyttääksesi ajastuksen, paina samanaikaisesti [+] ja [-] ja aseta ajastimen arvoksi <00> painamalla [-] painiketta. Odota merkkiääntä kymmenen sekuntia. Keittoalueen ledi lopettaa vilkkumisen.

KÄYTTÖPANEELIN LUKITUS



Käyttöpainikkeet voidaan lukita, jos halutaan estää asetusten muuttuminen vahingossa (lapset, siivoustoimenpiteet jne.) Valitaksesi tämän toiminnon, käynnistä ensin liesitaso ja paina sormella sitten lukkosymbolia vähintään kolme sekuntia.

Näytölle ilmestyy . Käyttöpaneelin painikkeet ovat nyt lukittuja on/off- ja lukkopainiketta lukuun ottamatta. Lukitus säilyy laitteen sammuttamisen jälkeenkin. Lukitus poistetaan painamalla lukkosymbolia vähintään kolme sekuntia, jolloin lukkosymboli sammuu.

LAPSILUKKO **L**

Tällä toiminnolla voit estää lapsia käynnistämästä keittotasoa vahingossa tai tarkoituksella. Lapsilukon saa aktivoitua vain, kun kaikki keittoalueet ovat pois päältä. Aktivoidaksesi lapsilukon käynnistä liesitaso ja paina sitten samanaikaisesti sekä E4 (kts. kuva 3) ja [-] painikkeita, nosta sormet ja paina vielä E4-painiketta. Näytölle syttyy **L** valinnan vahvistukseksi. Kun lapsilukko on aktivoitu, voit kytkeä keittotasosta virrat pois. Lapsilukko pysyy päällä, kun liesitaso käynnistetään uudemman kerran.

Lapsilukon väliaikainen poistaminen

Kytke keittotaso päälle. Paina sen jälkeen samanaikaisesti E4 (kts. kuva 3) ja [-] painikkeita. Lapsilukko poistuu, mutta palaa takaisin liesitason uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

Lapsilukon pysyvä poistaminen

Kytke keittotaso päälle. Paina sen jälkeen samanaikaisesti E4 (kts. kuva 3) ja [-] painikkeita. Nosta sormet ja paina vielä [-] painiketta. Lapsilukko poistuu pysyvästi, eikä siis ole enää päällä liesitason uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

KEITTOTASON KÄYTTÖ

KEITTOALUEIDEN SAMMUTTAMINEN

Valitse haluamasi keittoalue ja säädä tehotasoa takaisin noltaan painamalla [-] painiketta tarvittava määrä.

TURVAKATKAISU

Jokainen keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun yksikin keittoalue ylittää keittotasoa enimmäisajan valitulla tehotasolla, oheisen taulukon mukaisesti:

Tehotaso	Maksimipäälläoloaika ennen kuin poiskatkaisu tapahtuu (h)
1 – 2	6
3 - 4	5
5	4
6 – 7 – 8 - 9	1,5

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Kun lopetat ruoanlaiton, puhdista keittotasoa aina heti ruokajäämistä. Älä kuitenkaan puhdista keittotasoa silloin, kun se on vielä kuuma, vaan odota kunnes jälkilämmönoitin **H** sammuu näytöltä. Käytä puhdistukseen vain tähän tarkoitukseen valmistettuja puhdistusaineita. Älä missään tapauksessa käytä seuraavia puhdistusaineita ja -välineitä:


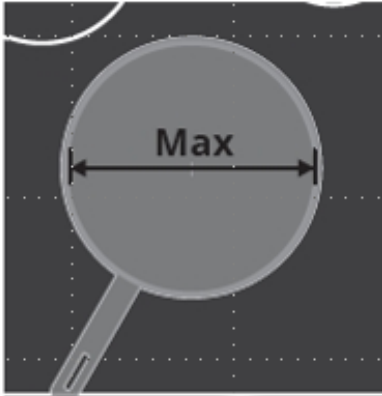
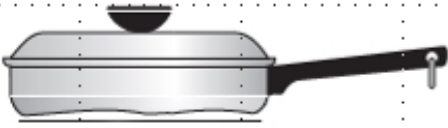
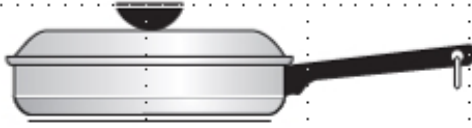
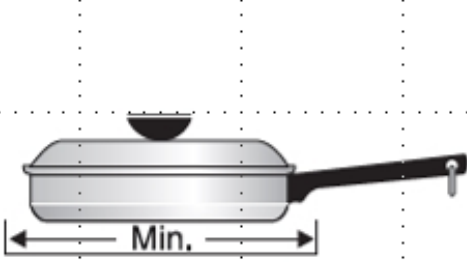
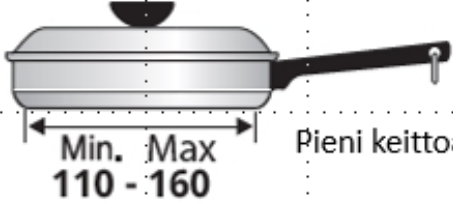
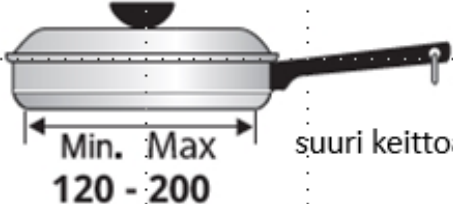


- korkeapaine- tai höyrypesureita
- aggressiivisia puhdistusaineita, kuten uuninpuhdistusaineita ja tahrannoistoaaineita
- astianpesukonepuhdistusaineita
- astianpesuaineita
- hankaavia puhdistusaineita.

Huom! Älä koskaan käytä puhdistusainetta silloin, kun keittotasoa on kuuma, koska tästä voi jäädä tahroja tason pintaan. Varmista myös, että kaikki puhdistusaineen jäämät on poistettu.

Savo ei vastaa liesitasolle tapahtuneista vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen vastaisista toimista.


RUOANLAITTO INDUKTIOTEKNIIKALLA

Keittoastian oikea aseointi:

VÄÄRIN	OIKEIN
 <p>Keittoastia ei ole keittoalueen keskellä</p>	 <p>Keittoastia on asemoitu oikein keittoalueen keskelle</p>
 <p>Keittoastian pohja ei ole tasainen</p>	 <p>Keittoastian pohja on tasainen</p>
 <p>Keittoastian pohjan pinta-ala ei täytä keittoalueen minimivaatimusmittaa</p>	 <p>Pieni keittoalue Min. Max 110 - 160</p>  <p>suuri keittoalue Min. Max 120 - 200</p> <p>Varoitus! Keittoastian pohjan pitää olla täysin pyöreän keittoalueen sisällä</p>
 <p>Painava kahva kallistaa keittoastian</p>	 <p>Keittoastia on tasapainossa</p>


MITTAKUVA

Savo Stone -liesitason ulkomitat tehdään asiakkaan mittojen mukaisesti. Alla yksi esimerkkiteotus. Induktioelementtejä on kahta eri kokoa, 1000 x 420 ja 750 x 490mm.

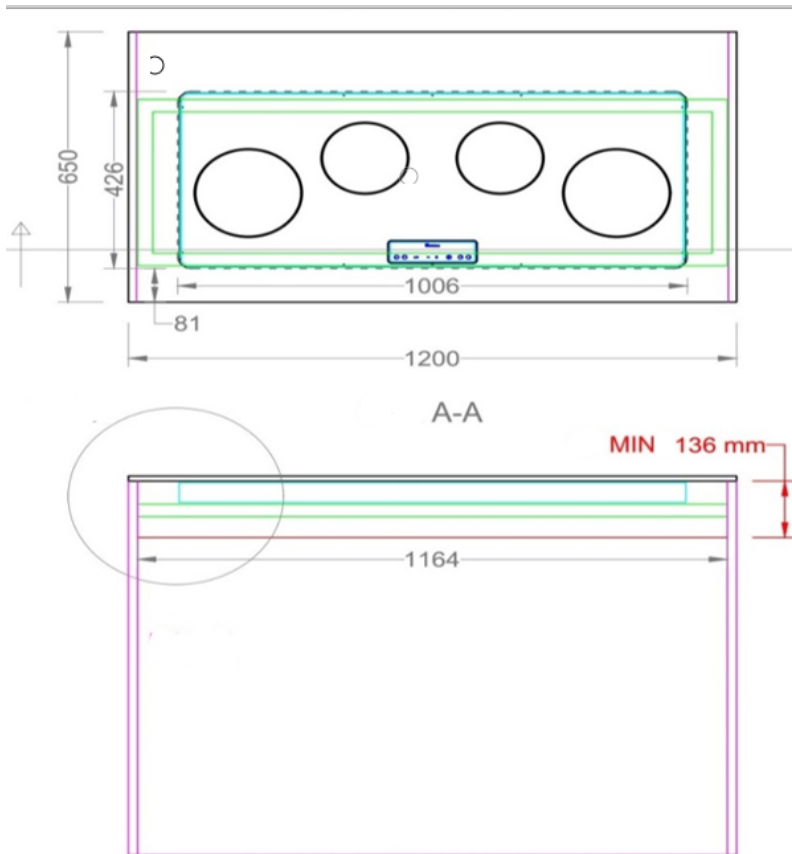


Kuva 3: Mittakuva , Savo Stone 1000 x 420 (vihreällä merkitty)

MITTAKUVA

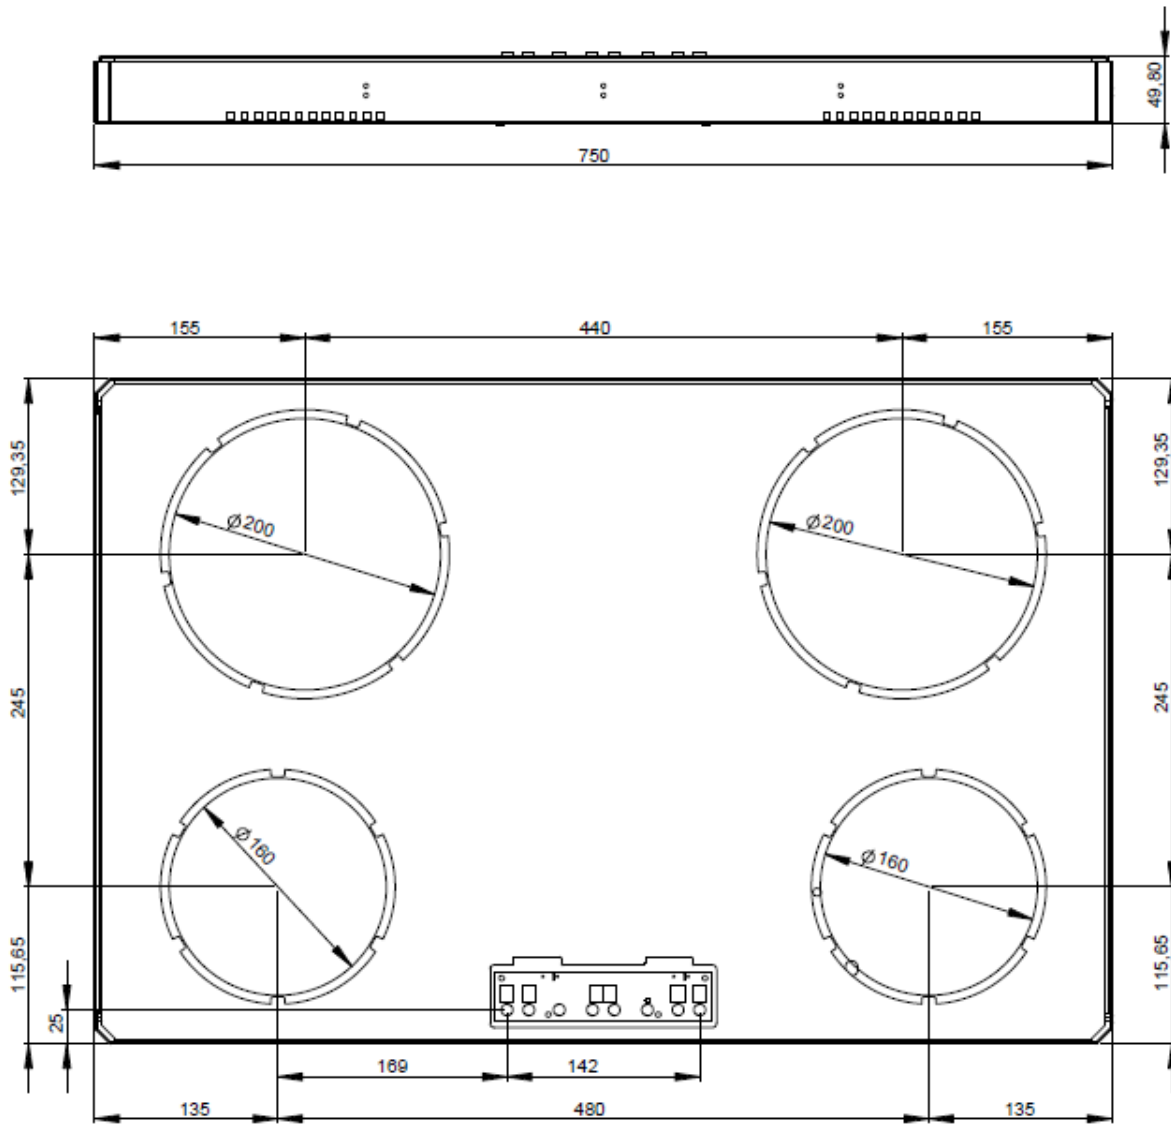

Kuva 4: Mittakuva , Savo Stone 750 x 429

VIANETSINTÄ

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	TARKISTA TÄMÄ / TEE NÄIN
Keittotasoon ei tule sähköt tai se ei reagoi painalluksiin	1] Keittotasoon ei ole kytketty sähköjä tai ne on kytketty väärin 2] Sulake on palanut 3] Keittotason päälle kytkemistä on kulunut yli 20 sekuntia 4] Painoit kahta tai useampaa painiketta samanaikaisesti 5] Käyttöpaneelin pinnalla on vettä tai rasvajälkiä	1] Tarkista, että sähköt on kytketty 2] Varmista, että palanut sulake oli toimimattomuuden syy. Jos vika toistuu sulakkeen vaihdon jälkeen, ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen 3] Käynnistä keittotaso uudestaan ja käytä painikkeita 20 sekunnin sisällä 4] Kosketa vain yhtä painiketta kerrallaan 5] Puhdista käyttöpaneelin pinta
Liesitaso sammuu	Laitoit jotain on/off-painikkeen päälle	Poista esine on/off-painikkeen päältä
Jälkilämmön osoitin H ei tule päälle	Keittoalue ei ehtinyt vielä lämmitä yli 50°C	Jos keittoalue on yli 50°C, ota yhteyttä huoltoon
Käyttöpainikkeet kuumenevat	Keittoastia on liian suuri tai laitoit sen liian lähelle käyttöpainikkeita	Laita iso keittoastia kauemmaksi käyttöpainikkeista
Asetettu tehotaso vaihtelee kahden eri arvon välillä	Keittotason tehonhallinta on aktivoitunut	Katso s. 7 ”Keittotason käyttö”
Lapsilukko L symboli tulee näkyviin	Lapsilukko on aktivoitu	Katso s.8 ”Lapsilukko”
 tulee näytölle	1] Keittoalueella ei ole keittoastiaa 2] Keittoastia ei ole yhteensopiva induktiotekniikan kanssa 3] Keittoastian pohjapinta-ala on liian pieni	1] Laita keittoastia keittoalueelle 2] Käytä yhteensopivaa keittoastiaa 3] Valitse oikeankokoinen keittoastia, katso s.10
E2 tulee näytölle	Induktiokelat ovat ylikuumenneet	Anna keittotason jäähtyä kunnolla
E ja joku numero (muu kuin 2) tulee näytölle	Laitteessa on vikaa	Irrota laitteesta sähköt (sulake auki) ja odota kymmenen sekunnin ajaksi ja kytke sähköt takaisin. Jos vika ei poistunut, ota yhteyttä Savon asiakaspalveluun.



Jos et saanut vikaa poistettua, ota yhteyttä Savon asiakaspalveluun.

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.

LAITTEEN TUNNISTETIEDOT

Keittotason tyyppikilpi löytyy laitteen alapinnalta.

savo		ETPPA_REV0114
Customer model:	70012	
Model description:	Liesitaso SAVO STONE 1000x420	
AC 220-240 V - 50/60 Hz		 6 438171 700124
Max Power	7,4 kW	
SN: AAWWPPPPPPXXYYY		
P.F. HUI140T004100S0		 
C.B. 25638		
O.P. PPPPP/DATE		
G.W. KG. 11,50		

ASIAKASPALVELU

Sähköposti: info@savo.fi, huolto@savo.fi
Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: www.savo.fi

TAKUUEHDOT

www.savo.fi

MAAHANTUOJA

Savo Design & Technic Oy - Muuntotie 1, 01510 VANTAA - Puh: 0207-181 450 - info@savo.fi



Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa. Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.

