


## Asennusohje vesivuotohälytin

9 voltia, sisäänrakennettu anturi

**savo**<sup>®</sup>

Monteringsanvisning vattenlarm 9 volt, inbyggd sensor

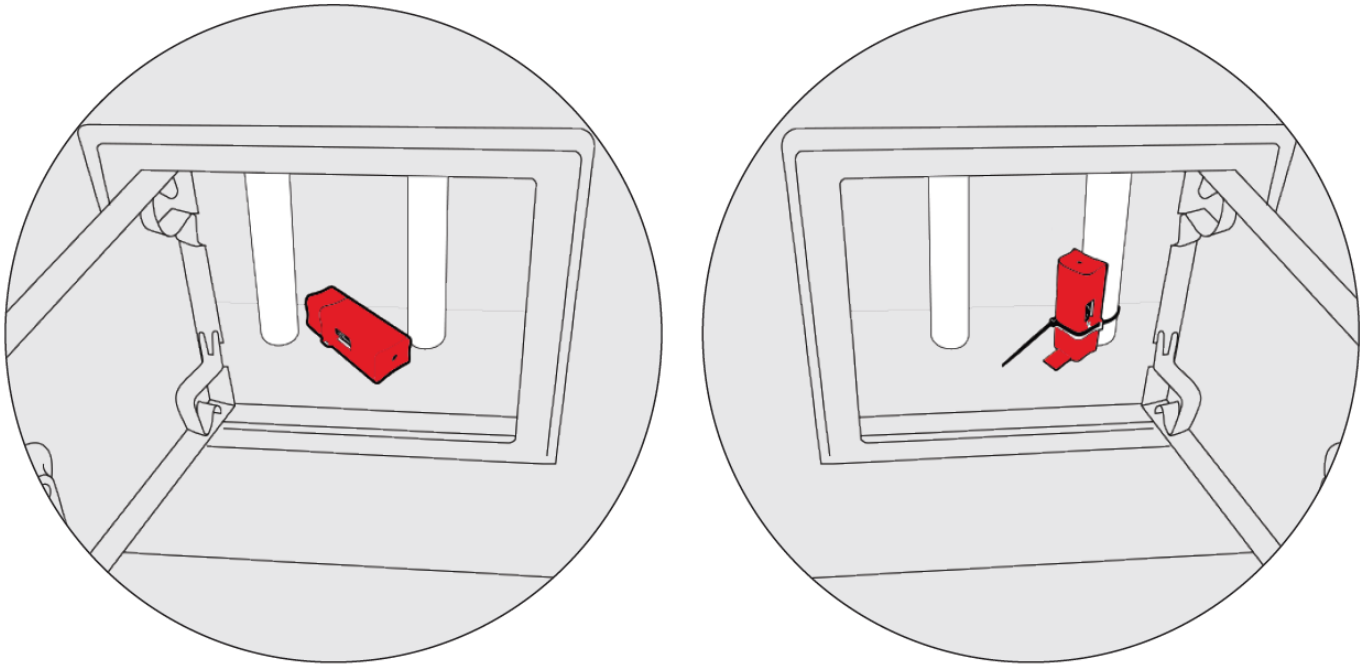

### ASENNUS

Hälytin sijoitetaan suojattavalle pinnalle sininen anturinauha alaspäin. Hälytin voidaan kiinnittää myös putkeen nippusiteellä. Käännä silloin anturinauha auki hälyttimen alaosan ympäri niin, että anturi koskettaa lattiapintaa.

Hälytin suositellaan käytettäväksi yhdessä vedenpitävän kaukalon kanssa vesivahingon riskin minimoimiseksi.

### HÄLYTYS JA PARISTON VAIHTO

Jos hälytys laukeaa, se sammutetaan vetämällä hälyttimen osat erilleen. Työnnä sisään kahden aukon vieressä olevat salvat ja vedä. Samalla tavalla pääset käsiksi paristoon, kun se on vaihdettava.

Muista testata aina uudet paristot. Voit tehdä tämän ravistamalla laitetta. Jos hälytys piippaa, akku toimii. Jos tämä ei auta, työnnä paristoa alaspäin hälyttimen sivuilla olevien kahden aukon läpi. Jos akku ei vielä anna äänimerkkiä, se on tyhjä tai asennettu väärin päin.

### MONTERING

*Larmet placeras med den blå sensorremsan vänd nedåt på den yta du vill skydda. Larmet kan även fästas mot ett rör med buntband. Vik då ned sensorremsan mot golvet och runt larmet så att sensorn har kontakt med golvytan.*

*Larmet bör kombineras med ett vattentätt golvunderlägg för att minimera risken för vattenskador.*

### VID LARM OCH BATTERIBYTE

*När larmet är utlöst stängs det av genom att dra isär enheten. Tryck in spärrarna som sitter bredvid de två öppningarna och dra. På samma sätt kommer du åt batteriet när det behöver bytas.*

*Kom ihåg att alltid testa nya batterier. Det gör du genom att skaka på enheten. Piper larmet till fungerar batteriet. Om det inte fungerar, tryck batteriet nedåt genom de två öppningarna på larmets sidor. Om batteriet fortfarande inte piper till är det förbrukat eller felvänt.*

