
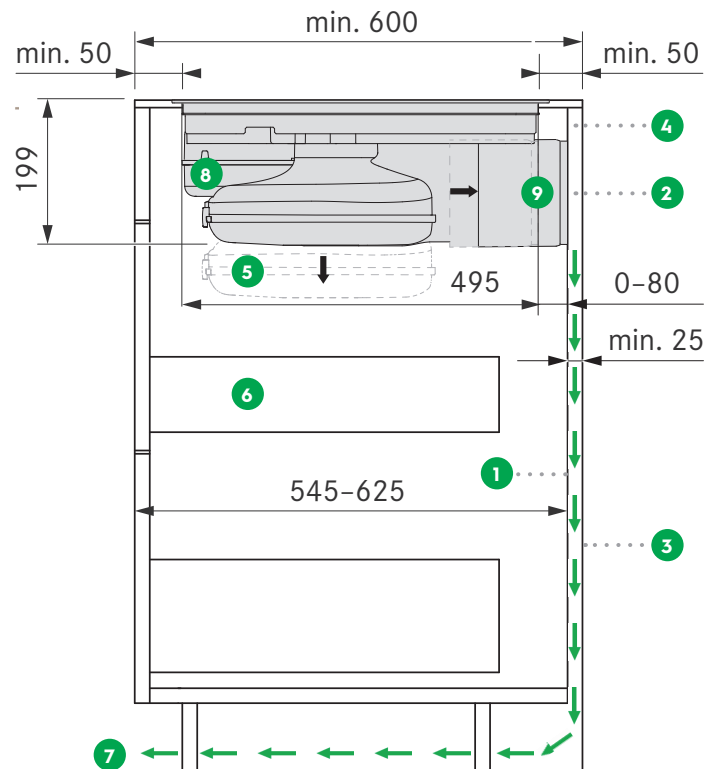


BORA Pure PURU – huoneilmaan palauttava malli (86253)


- 1 Alakaapissa on oltava yhtenäinen taustalevy, jotta takaisin virtaava kiertoilma ei pääse edessä olevaan kaappitilaan. Suosittelemme ohuen taustalevyn korvaamista paksumalla, esim. 16 mm.
- 2 Taustalevyyn tehdään aukko tuotteen mukana toimitetulla sabluunalla.
- 3 Kaapin taustalevyn ja seinän (tai takana olevan kalusteen) väliin jätetään min. 25 mm tila ilmankiertoa varten. Siirrä taustalevy sekä huomioi myös kalusteen pohjalevyn työstö tarvittaessa.
- 4 Kalusteiden tiellä olevat sidelistat poistetaan. Uusi vahvempi taustalevy tukee kalustetta.
- 5 Varmista, että laitteen alakansi voidaan avata ja induktiotason tuuletus on riittävä. Laitteen tilantarve korkeudessa on vain 199 mm, eikä alapuolella ei tarvita välipohjaa.
- 6 Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa. Huomioi laitteen tilantarve, esim. laatikon takasarjan korkeus.
- 7 Sokkelialueella min. 500 cm² aukot ilmankiertoa varten.
- 8 Verkkoiliäntärasia sijaitsee laitteen alaosassa vasemmalla edessä.
- 9 Työnnä syvyydeltään säädettävä aktiivihiilisuodattimen kotelo tiiviisti kalusteen taustaseinään kiinni.
- 10 Kaikki asennusosat, mm. tiivisteet, huullosasennuksen korokepala ja sähkökytkentärasian kansi löytyvät rasvasuodattimen sisältä.

Huom! Huomioithan kalusterunkoon upotetun sormilistan vaatiman lisätilan tason syvyydessä.


BORA Pure -asennusohjeesta saat yksityiskohtaisemmat asentamiseen liittyvät tiedot, katso www.savo.fi

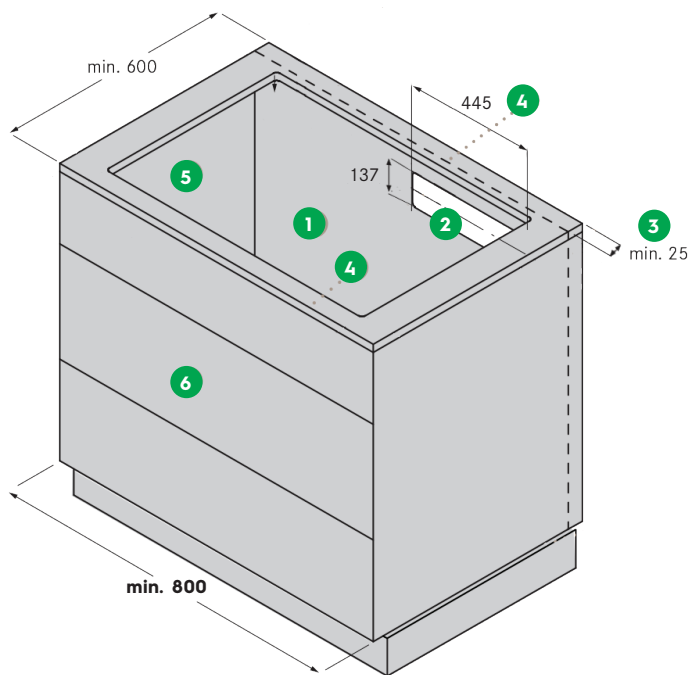





- 2 Laitteen mukana toimitetaan sabluuna taustalevyn työstöön.

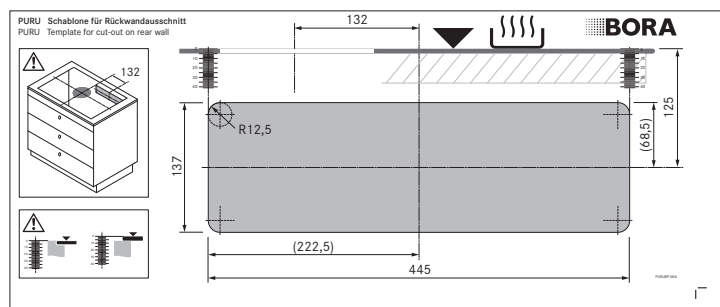

- 2 Taustalevyn työstö oikeaan yläreunaan aktiivihiilisuodattinkotelolle. Katso sabluunasta tarkka ohje. Huom! Piirros, leikkaus takaa.

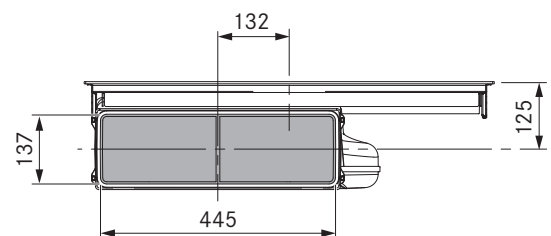

BORA Pure PURU -induktiokaittotasoa integroidulla liesituulettimella (huonetilaan palauttava)

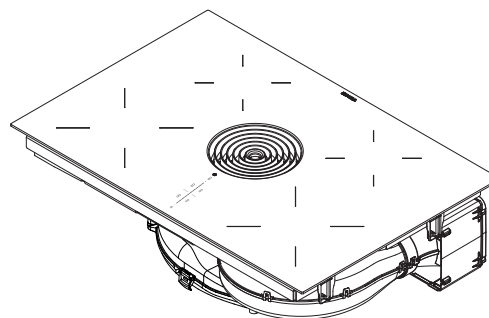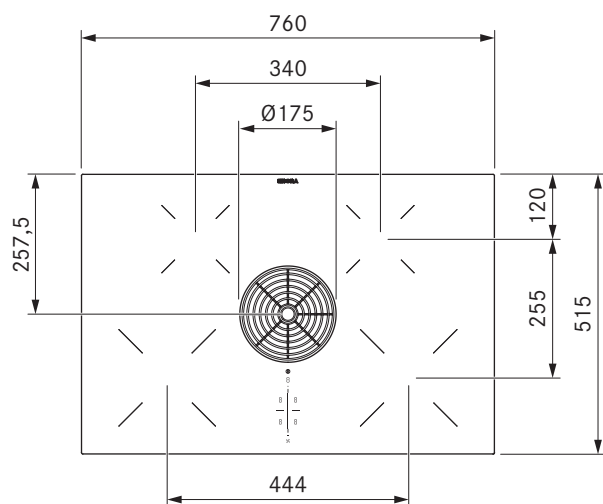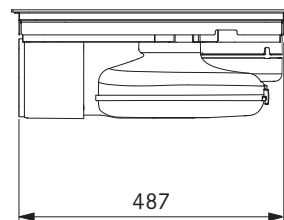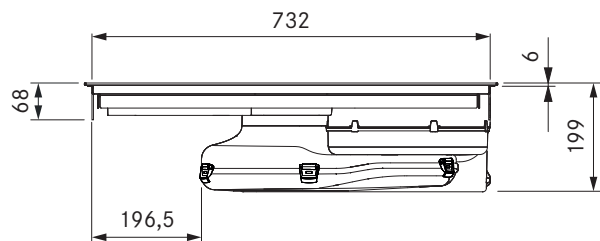


Ilmanpoisto sokkelista

Tarvittavan ilmankierron turvaamiseksi sokkelitilaan voidaan asentaa joko

- 2 kpl ilmankiertoritiä tai
- sokkelin yläreunaa voidaan madaltaa 10 mm 5 metrin matkalta tai
- voidaan tehdä ritiän ja sokkelimadalluksen yhdistelmä.

Ilmankierrolle tarvitaan vähintään 500 cm². Ilmankiertoritiä ei kannata asentaa kookkaan jalkojen kohdalle: BORAn puhallusteho on suuri ja veto voi tuntua jaloissa.

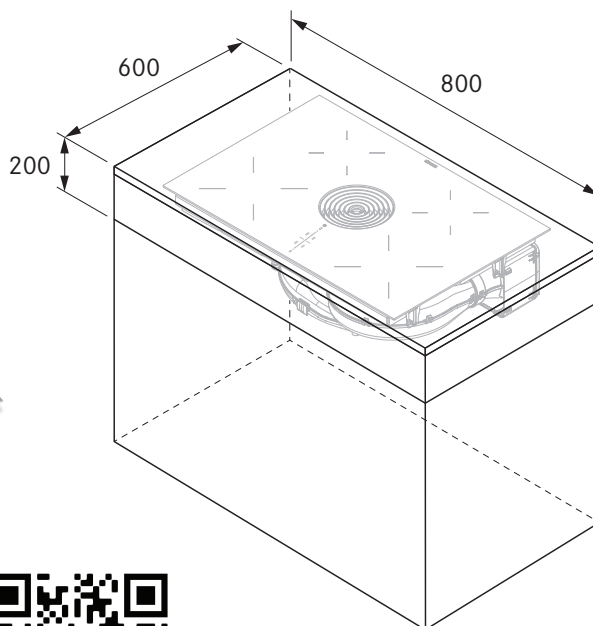

Sokkelimadallus





Ritiäsokkeli






Skannaa oheinen QR-koodi ja katso PURE-sarjan asennusvideo.

BORA PURE työtason aukkomitoitus

Huullosasennus

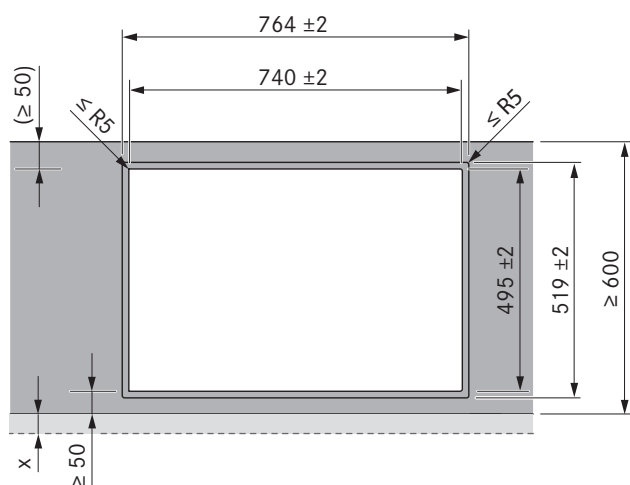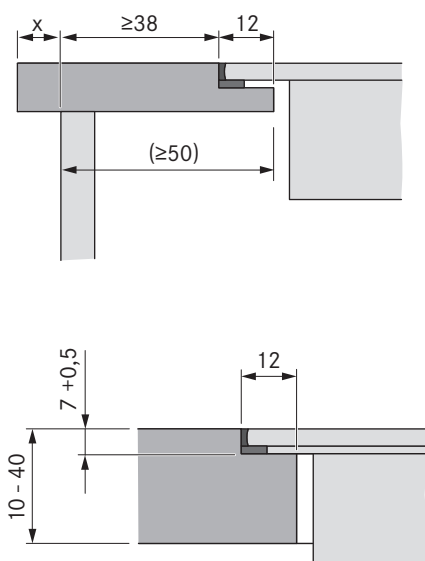

Pinta-asennus (keittotasokehyksen kanssa tai ilman)

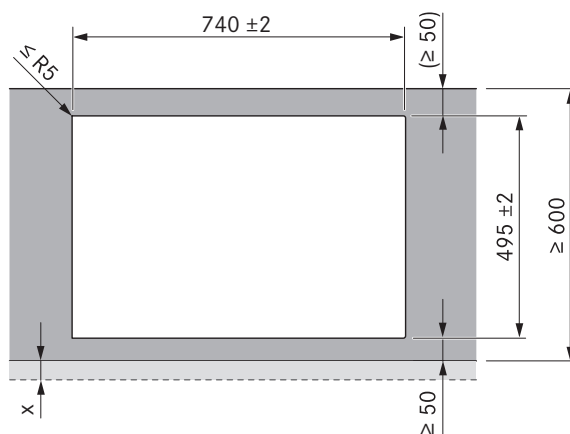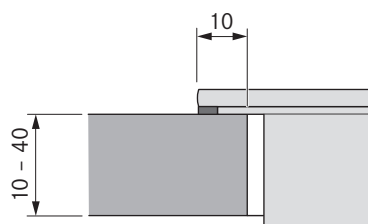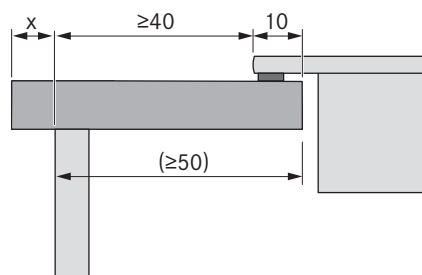

Tärkeitä suunnitteluohjeita:

- Kaikki mitat etulevyn etureunasta.
- Aukkomittojen toleranssi ± 2 mm.
- Noudata työtasovalmistajan ohjeita ja tietoja työtason sopivuudesta käyttötarkoitukseen.
Työtasoaukot on esim. tarvittaessa suojattava kosteudelta sopivalla tavalla.
- Asennettavien laitteiden ympärille on jätävä 2 mm tilaa.
- Varmista, että työtason leikkauspinnat tiivistetään asianmukaisesti.