


BORA X Pure PUXU – huoneilmaan palauttava malli (86453)



- 1 Alakaapissa on oltava yhtenäinen taustalevy, jotta takaisin virtaava kiertoilma ei pääse edessä olevaan kaappitilaan. Suosittelemme ohuen taustalevyn korvaamista paksummalla, esim. 16 mm.
- 2 Taustalevyyn tehdään aukko tuotteen mukana toimitetulla sabluunalla.
- 3 Kaapin taustalevyn ja seinän (tai takana olevan kalusteen) väliin jätetään min. 25 mm tila ilmankiertoa varten. Siirrä taustalevy sekä huomioi myös kalusteen pohjalevyn työstö tarvittaessa.
- 4 Kalusteiden tiellä olevat sidelistat poistetaan. Uusi vahvempi taustalevy tukee kalustetta.
- 5 Varmista, että laitteen alakansi voidaan avata ja induktiotason tuuletus on riittävä. Laitteen tilantarve korkeudessa on vain 199 mm, eikä alapuolella tarvita välipohjaa.
- 6 Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa. Huomioi laitteen tilantarve, esim. laatikon takasarjan korkeus.
- 7 Sokkelialueella min. 500 cm² aukot ilmankiertoa varten.
- 8 Verkkoliitäntärasia sijaitsee laitteen alaosassa vasemmalla edessä.
- 9 Työnä syvyydeltään säädettävä aktiivihiilisuodattimen kotelo tiiviisti kalusteen taustaseinään kiinni.
- 10 Kaikki asennusosat, mm. tiivisteet, huulloasennuksen korokepala ja sähkökytkentärasian kansi löytyvät rasvasuodattimen sisältä.

Huom! Huomioithan kalusterunkoon upotetun sormilistan vaatiman lisätilan tason syvyydessä.


BORA X Pure -asennusohjeesta saat yksityiskohtaisemmat asentamiseen liittyvät tiedot, katso www.savo.fi.

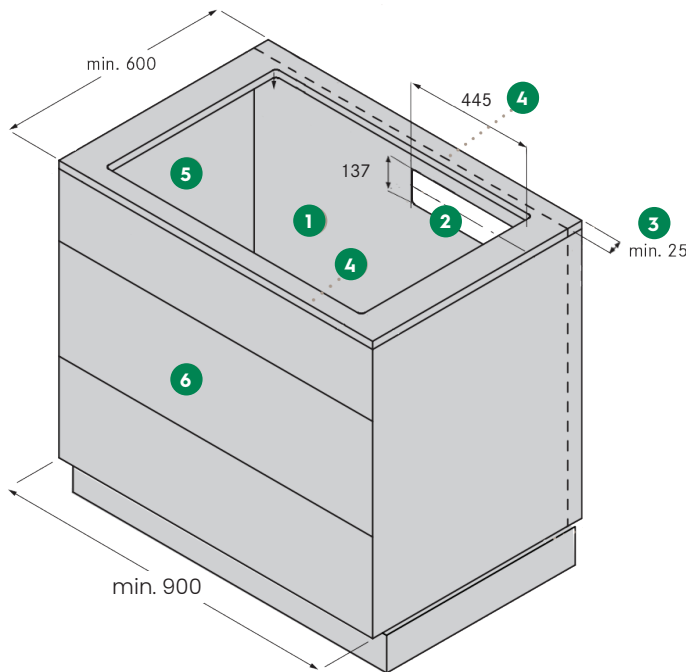

- 2 Laitteen mukana toimitetaan sabluuna taustalevyn työstöön.

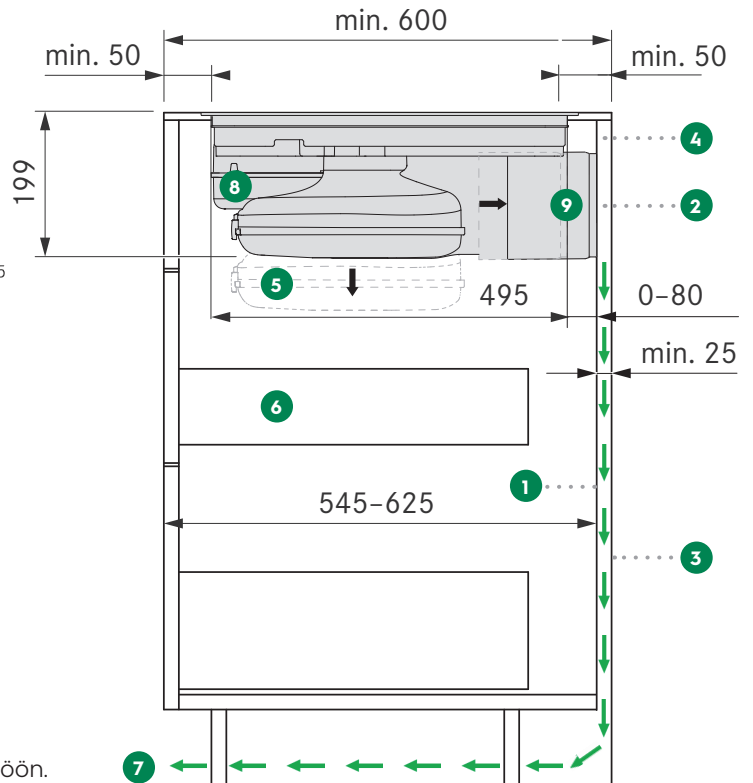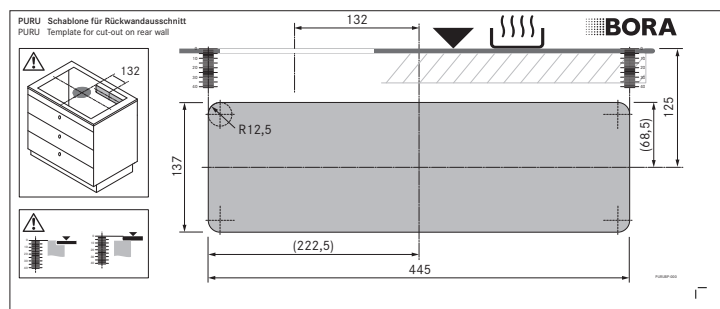

- 2 Taustalevyn työstö oikeaan yläreunaan aktiivihiilisuodattinkotelolle. Katso sabluunasta tarkka ohje. Huom! Piirros, leikkaus takaa.

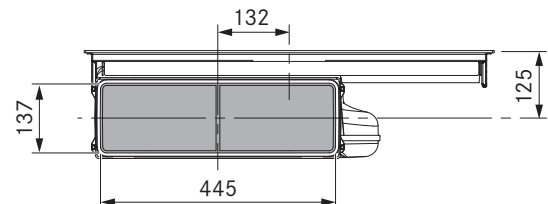



Huom! Katso s. 2 Rakennusvalvonnan lisäohjeistus sokkelitilan rajaamisesta sekä seinä- ja lattiapintojen viimeistelystä.

Sokkeli osastoidaan, ks. esimerkkikuva alla. Tiivistä rajattu sokkelitila saumakohdista.






Sokkelissa tulee olla kaksi ilmankiertoritiä rajatun sokkelialueen reunoilla. Keskellä ne puhaltavat ilmavirran suoraan kokkaajan jaloille. Puhallus voidaan johtaa muuallekin sokkelista huoneilmaan, esimerkiksi sivuille tai taakse, mutta

puhallus on osastoitava muusta alasokkelista. Sokkelilevyn madallus ei ole hyväksytty.

Lattian betonipinta tulee käsitellä rajatulta sokkelialueelta siten, että lattiapinnan puhdistaminen on mahdollista. Myös BORA-laitteen takana olevan ilmankuilun seinäpinnat tulee käsitellä puhdistusta kestäväällä tasaisella pinnoitteella.

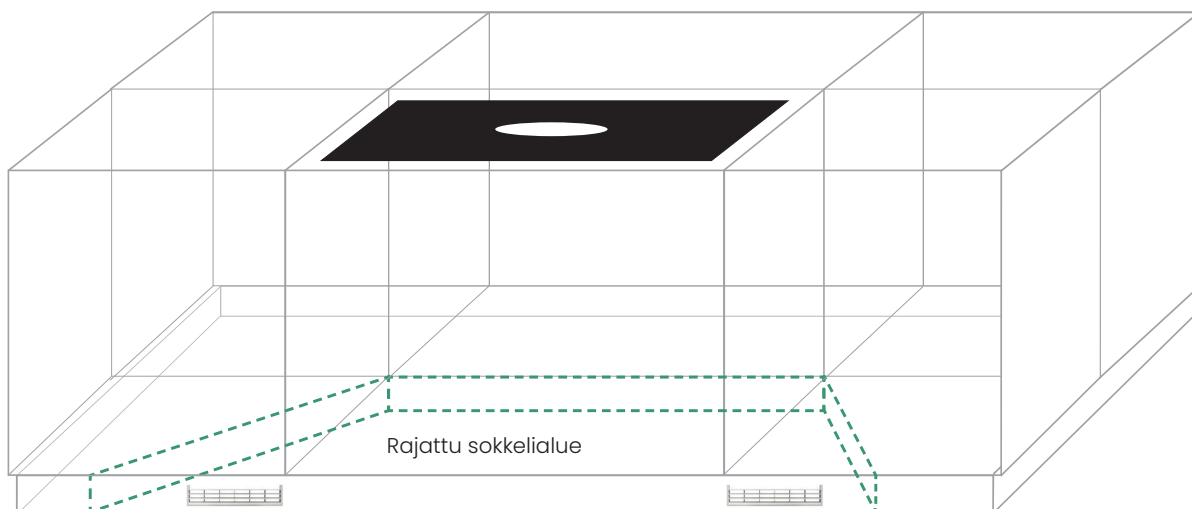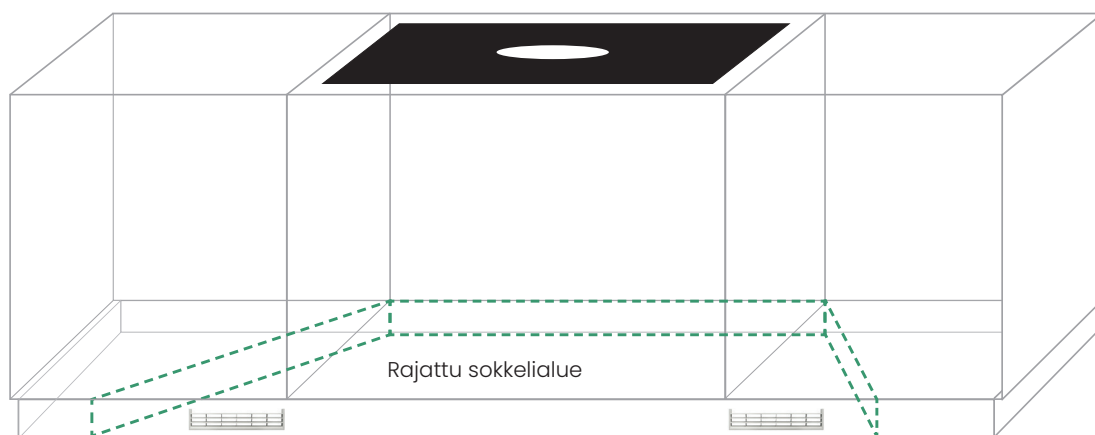


BORA X Pure PUXU -induktioketittotasu integroidulla liesituulettimella (huonetilaan palauttava)

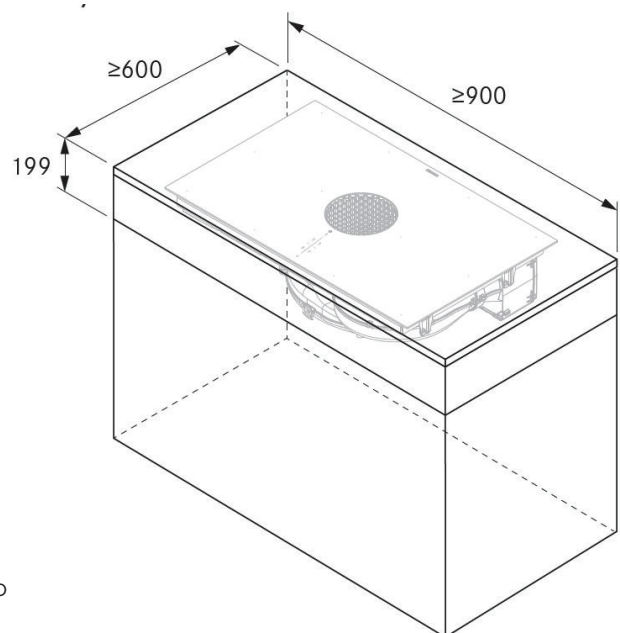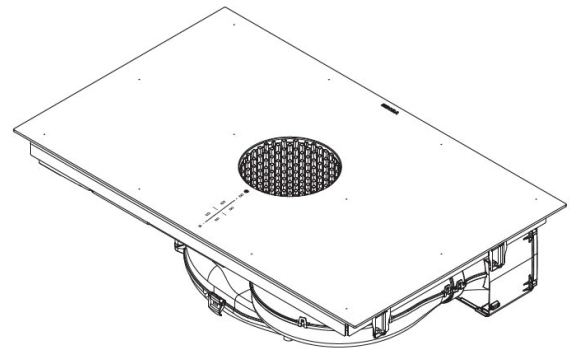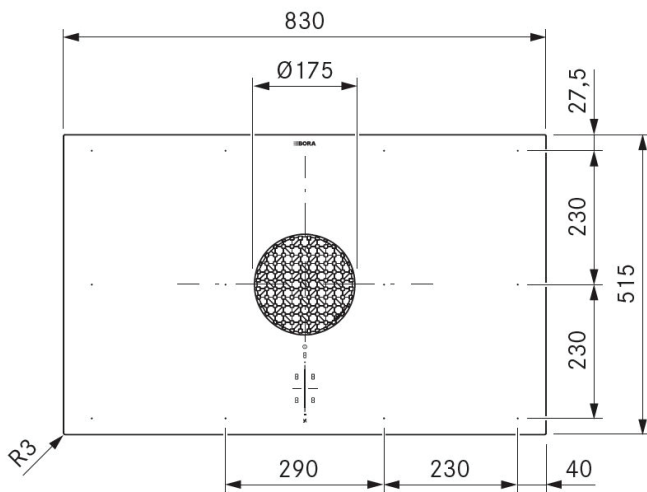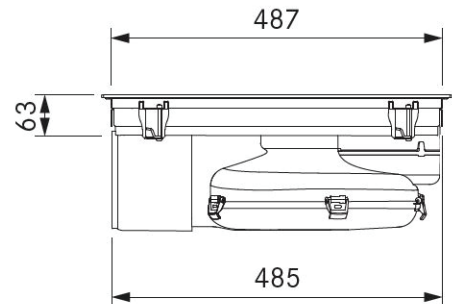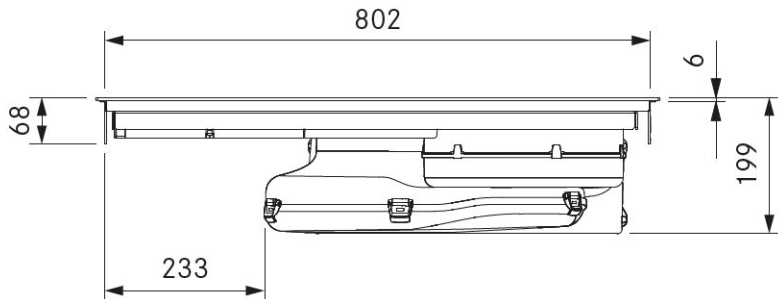




Skannaa oheinen QR-koodi ja katso
BORA Pure -sarjan asennusvideo.

BORA X PURE työtason aukkomittoitus

Huullosasennus

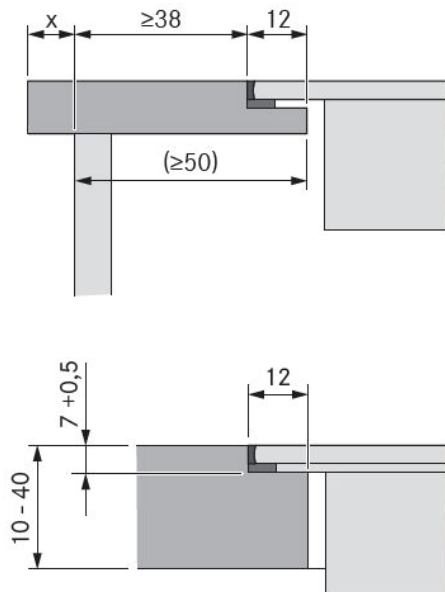

Pinta-asennus (keittotasokehyksen kanssa tai ilman)

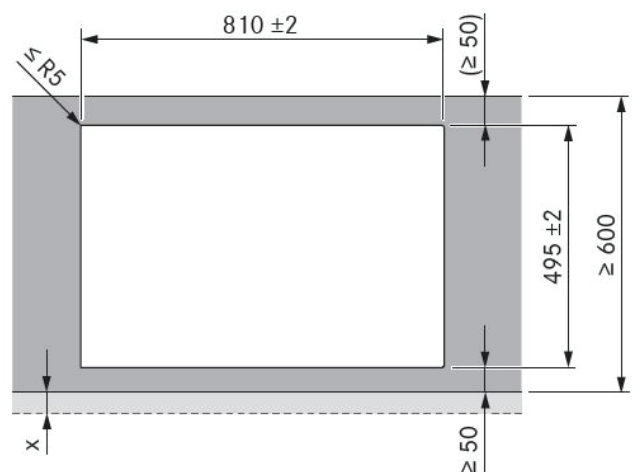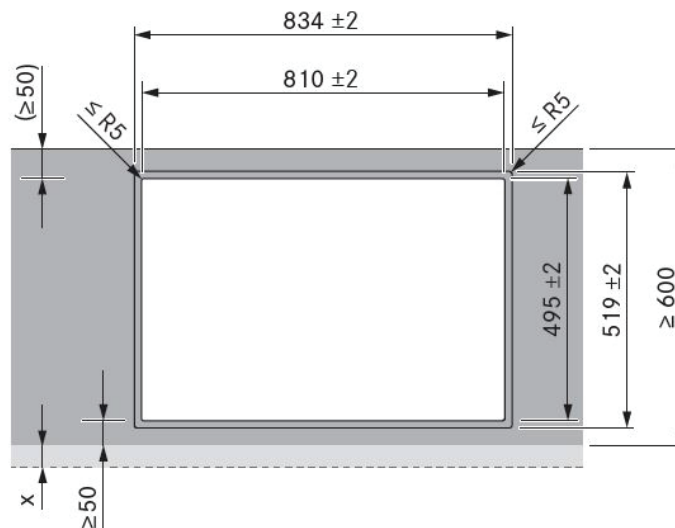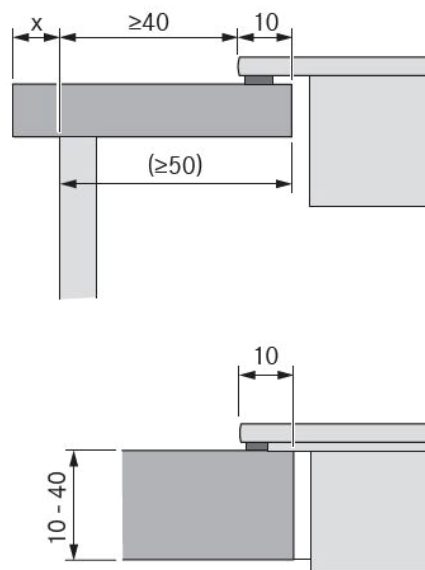

Tärkeitä suunnitteluohjeita:

- Kaikki mitat etulevyn etureunasta.
- Aukkomittojen toleranssi ± 2 mm.
- Noudata työtasovalmistajan ohjeita ja tietoja työtason sopivuudesta käyttötarkoitukseen.
Työtasoaukot on esim. tarvittaessa suojattava kosteudelta sopivalla tavalla.
- Asennettavien laitteiden ympärille on jätävä 2 mm tilaa.
- Varmista, että työtason leikkauspinnat tiivistetään asianmukaisesti.