


JOIN sensorimoduuli / OHJELMOINTI langattomat


1. Valmistele ohjelmoitava sensori avaamalla sensorin patterikotelo



2. Valitse ohjelmoitava valaisinryhmä painamalla ohjelmointipainiketta (valaisinryhmä 1 = yksi painallus, valaisinryhmä 2 = kaksi painallusta)

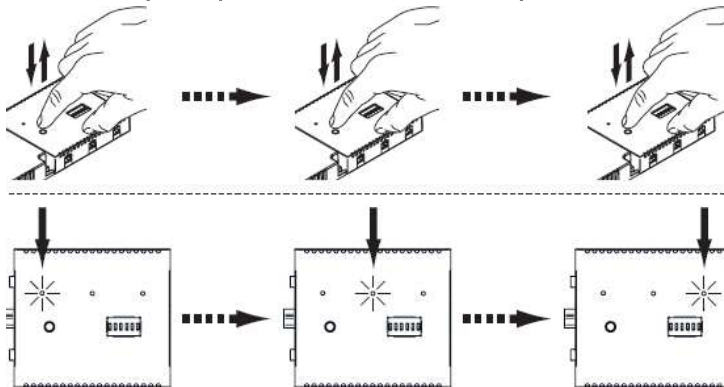

3. Kun valaisinryhmä on valittu ja merkkivalo palaa, paina ohjelmointipainiketta n. 4 sekunnin ajan, jonka jälkeen LED statusvalo vilkkuu ja säädin on ohjelmoitavissa 20sek ajan.

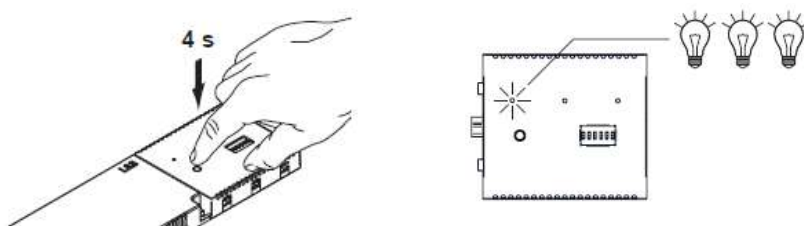

4. Sulje sensorin patterikotelo. Ohjelmointi on valmis

